

## ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます  
(海外では利用できません)。

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

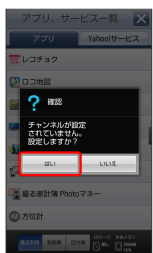
1


カスタマイズスクリーンで   アプリ一覧で  （ワンセグ）





2

はい




 エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ




 チャンネルのスキャン（検索）が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

4

OK



 チャンネル設定が完了します。

## ワンセグを視聴する

アンテナは内蔵されています（内蔵ワンセグ用アンテナ）。

1


カスタマイズスクリーンで   アプリ一覧で  （ワンセグ）



2

ワンセグテレビ






 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

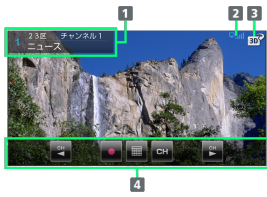
左右にフリックしてチャンネルを選択



 番組が視聴できます。

- 音量は、 または  を押して調節します。
- データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

## ワンセグ視聴画面の見かた



- 1 エリア名／番組名／放送局名など
- 2 ワンセグ受信状態
- 3 2D／3D切り替え
- 4 パネル

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

## + ワンセグ視聴時の操作

### 番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組情報** → 番組をタップ

### 番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **番組操作** → **番組表** → 画面の指示に従って操作

### 視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル保存** → チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと **はい** をタップします。

### 3D映像に切り替える

ワンセグ視聴画面（横画面）で **3D**

### 受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **追加更新** → **OK**

### エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **エリア切替** → エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **全更新** → **はい** → **OK**

### チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **チャンネル設定** → **チャンネル切替** → チャンネルをロングタッチ → **削除** → **はい**

### 字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **字幕表示** → 項目をタップ

### 音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **字幕／音声設定** → **音声言語** → 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

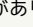
## 映像／サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **AVポジション** → 効果をタップ

・AVポジションを **ジャンル連動** 以外に設定すると、**映像設定**、**サウンド設定** が有効となります。

## 映像の色あいなどを調整する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → 項目をタップ → 調整バーをドラッグ／項目をタップ → **OK**

・AVポジションが **ジャンル連動** のときは、操作できません。  
・**明るさ** を選んだときは、自動を解除（）する必要があります。

## 調整した映像設定をリセットする

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **映像設定** → **リセット** → **はい**

・AVポジションが **ジャンル連動** のときは、操作できません。

## サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **MENU** → **その他** → **AV設定** → **サウンド設定** → 効果をタップ

・AVポジションが **ジャンル連動** のときは、操作できません。

## データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ放送設定** → **データ放送全画面表示**

・データ放送視聴中に、利用できます。

## データ放送のトップページに戻る

ワンセグ視聴画面（縦画面）で **MENU** → **その他** → **データ放送設定** → **データ放送トップに戻る**

・データ放送視聴中に、利用できます。

## ? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。電池パックを充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A. チャンネル更新の **全更新** を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

## 🚫 運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。